

Комплект монтажных частей для разделителей сред мембранных с открытой мембраной РСМ-306

Технические характеристики

Комплект монтажных частей для разделителей сред мембранных с открытой мембраной РСМ-306



Назначение

Комплект монтажных частей служит для присоединения РСМ-306 к стандартным патрубкам с Ду 50 и Ду 80. По заказу фланцы и крепежные детали могут поставляться как самостоятельное изделие.

Габаритные и присоединительные размеры по ГОСТ 12815

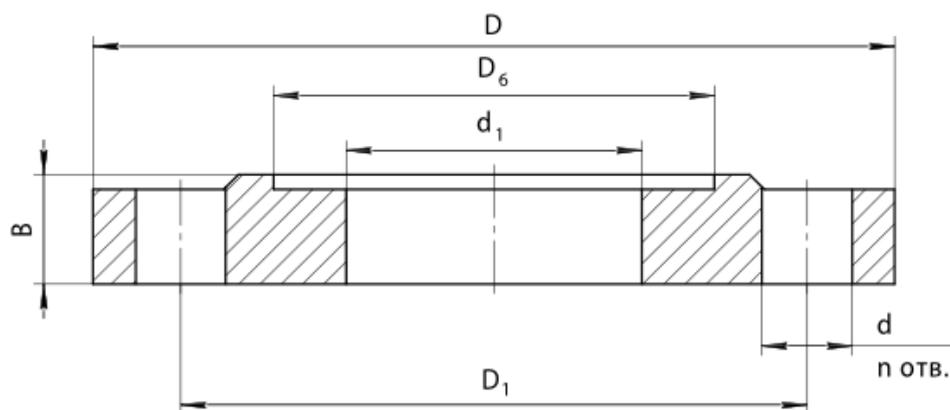


Таблица 1

D_y	P_y , МПа	D , мм	D_1 , мм	D_6 , мм	d_1 , мм	d , мм	n , шт	B , мм	Масса, кг
50	0,6	140	110	81	59	14	4	16	1,3
	1,6	160	125	88		18		22	2,6
	2,5	160	125	88		18		24	2,9
80	0,6	185	150	116	91	18	4	18	2,4
	1,6	195	160	121		18		24	3,7
	2,5	195	160	121		18	8	26	4,0

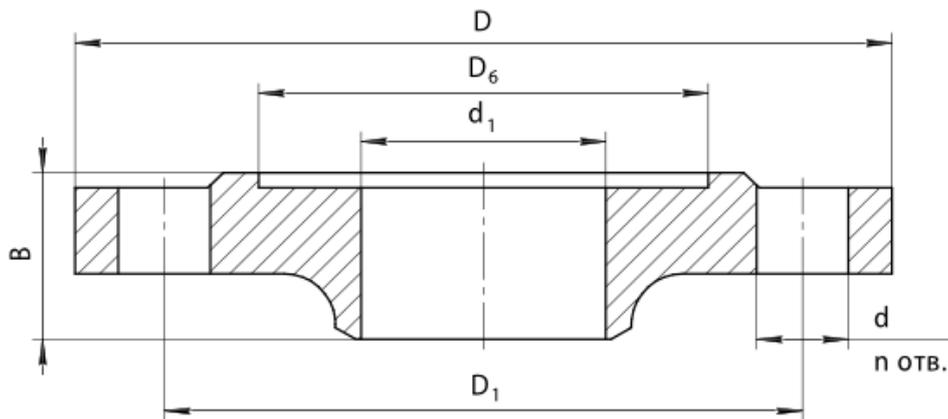


Таблица 2

D_y	P_y , МПа	D , мм	D_1 , мм	D_6 , мм	d_1 , мм	d , мм	n , шт	B , мм	Масса, кг
50	4	160	125	88	48	18	4	33	2,5
	6,3	175	135	88	47	22		41	4,0
	10	195	145	88	45	26		48	5,5
80	4	195	160	121	78	18	8	43	4,2
	6,3	210	170	121	77	22		48	6,1
	10	230	180	121	75	26		63	9,7

Материалы, контактирующие с рабочей средой

Таблица 3

Параметр	Значение
Фланец	Ст20 (при t до -25 , °C)
	по заказу 09Г2С (при t до -40 , °C)

Гарантийные обязательства

Таблица 4

Параметр	Значение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

Комплект поставки

Таблица 5

Наименование	Количество
Фланец	1
Шпильки	n (табл. 1, 2)
Гайки	2 x n (табл. 1, 2)
Шайбы	2 x n (табл. 1, 2)
Паранитовая прокладка	1

Пример обозначения при заказе

КМЧ к РСМ-306	Dy50	Py2,5	Ст20
1	2	3	4

1. Наименование.
2. Условный диаметр (в соответствии с Dy РСМ-306).
3. Условное давление (в соответствии с Py РСМ-306).
4. Материал (табл. 3).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: bmv@nt-rt.ru

www.bbmvt-rt.ru