

# **Блок одноклапанный КН-01**

## **Технические характеристики**

## Блок одноклапанный КН-01

---



Затвор с самоцентрирующимся игольчатым золотником.  
Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808.  
Плосконипельное соединение с трубопроводом.  
Возможность монтажа с помощью двух винтов с резьбой М6.

### Назначение блока клапанного КН-01

**Блок клапанный КН-01** предназначен для подачи и отсечки рабочей среды в трубопроводных системах с условным диаметром до 10 мм.


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [bmv@nt-rt.ru](mailto:bmv@nt-rt.ru)

[www.bbmvt-rt.ru](http://www.bbmvt-rt.ru)

## Габаритные и присоединительные размеры блока клапанного КН-01

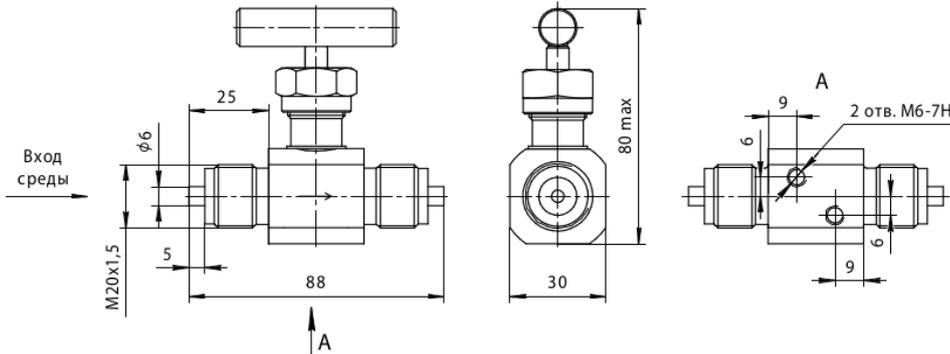

## Технические характеристики блока клапанного КН-01

Таблица 1

Параметр	Значение
Рабочая среда	жидкость, пар, газ (в т.ч. газообразный кислород)
Условное давление рабочей среды, МПа	40
Температурный диапазон рабочей среды, °С	-60...+150
Класс герметичности	А по ГОСТ Р 54808
Масса, кг	0,6

## Материалы, контактирующие с рабочей средой

Таблица 2

Корпусные детали	Конусный золотник клапана	Кальниковое уплотнение штока
12Х18Н10Т	14Х17Н2	фторопласт Ф-4

## Гарантийные обязательства

Таблица 3

Параметр	Значение
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления

## Комплект поставки блока клапанного КН-01

Таблица 4

Наименование	Количество
Блок клапанный	1
Паспорт	1
Комплект монтажных частей	по заказу (см. раздел Блоки клапанные. КМЧ)

## Пример обозначения при заказе

<b>КН-01</b>	<b>К</b>
1	2

1. Наименование.
2. **Код К** — указывается для клапанных блоков, предназначенных для работы на газообразном кислороде.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [bmv@nt-rt.ru](mailto:bmv@nt-rt.ru)  
[www.bbmvt-rt.ru](http://www.bbmvt-rt.ru)